<复合机的默认管理员密码修改步骤介绍>

1. 按下“设置/注册”按钮。

2. 按下“登录”按钮。

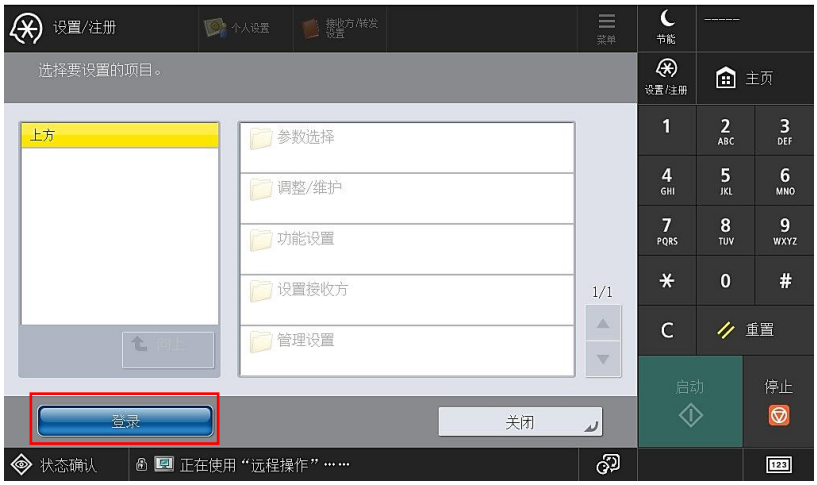

3. 按下“Administrator”按钮。

4. 使用数字键盘输入默认 PIN 码“7654321”，后点击“登录”按钮。

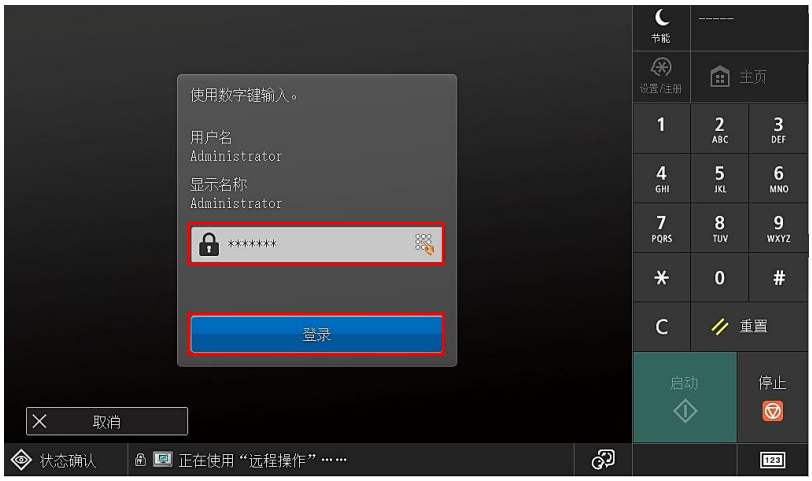

5. 按下“设备设置”按钮。

6. 按下“管理设置”按钮。

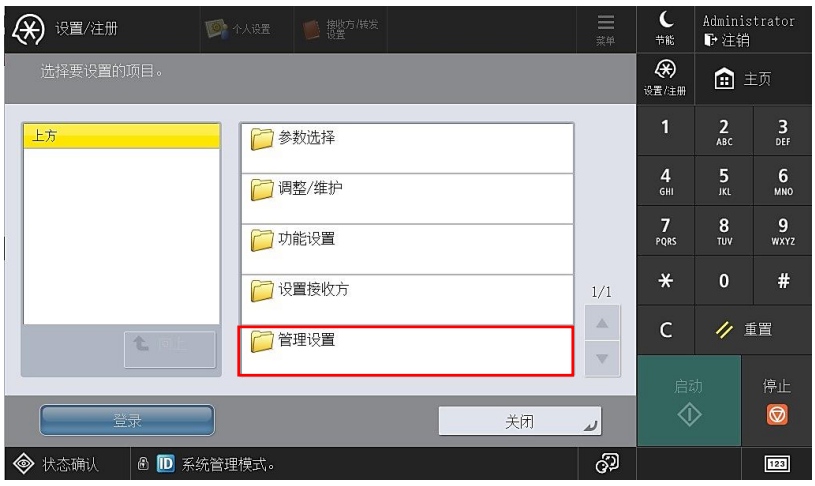

7. 按下“用户管理”按钮。

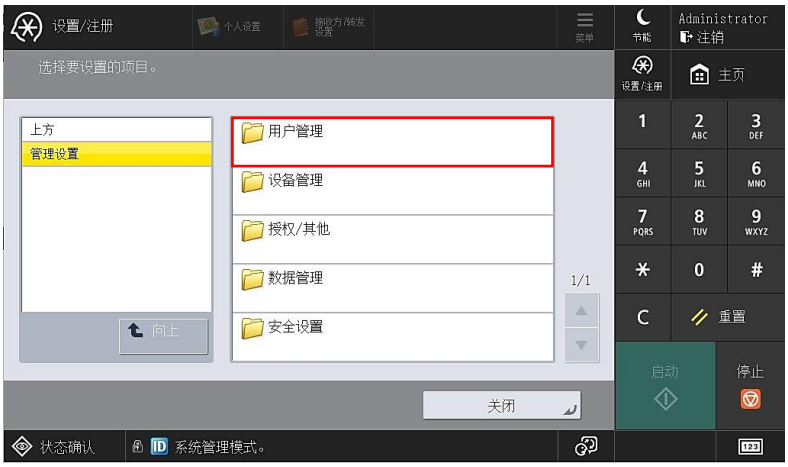

8. 按下“认证管理”按钮。

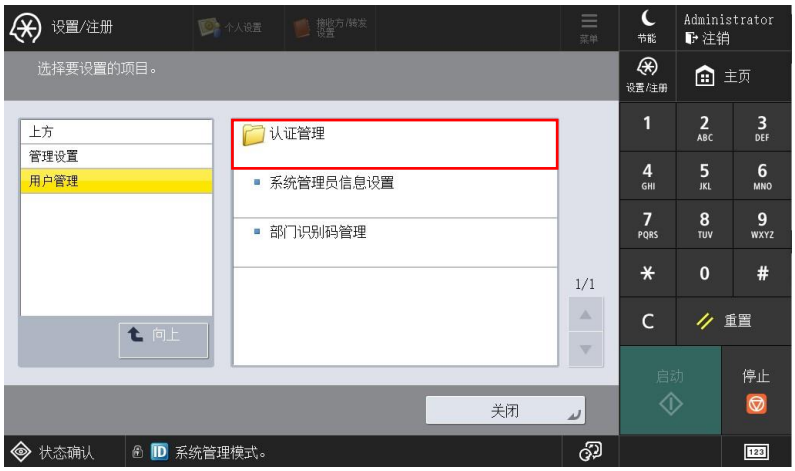

9. 按下“注册/编辑认证用户”按钮。

10. 选择“Administrator”这个用户。

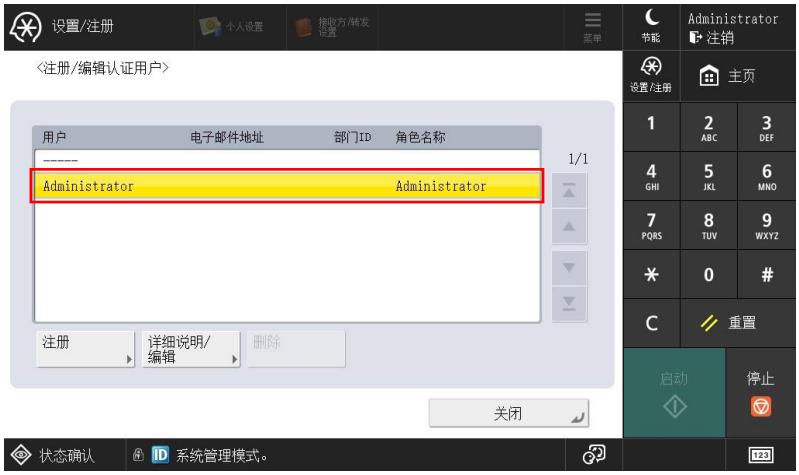

11. 修改密码后 点击“确定”。

注意：不同型号机器的操作面板外观可能略有区别，但是设置步骤中涉及的菜单选项的展示效果完全一致。